# アドレス帳の利用



## アドレス帳から電話をかける

ここでは、お買い上げ時の設定である「**メモリNo検索**」を利用したアドレス帳の使い方を説明します。

- 他の検索方法を利用するときは、P.5-13を参照してください。
- シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。（☞P.15-6）

**1** ◎（📖）を押す。

■ メモリカード内のアドレス帳の呼び出し：◎（**切替**）➡メモリカードのメモリ番号選択➡◉

▪ メモリカードのアドレス帳は、メモリ番号500件ごとに分類されています。

**2** ◎（**検索**）を押すか、メモリ番号を入力する。

- ◎（**検索**）を押したときは、メモリ番号の若い順にアドレス帳のリストが表示されます。
- メモリ番号を入力したときは、入力したメモリ番号を含むアドレス帳のリストが表示されます。
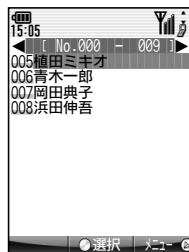
**3** ◎でアドレス帳を選び、◉を押す。

アドレス帳の内容が表示されます。

■ 複数の電話番号登録時：◎（電話番号選択）

**4** ◎を押す。

発信されます。

メモリ使用禁止（☞P.15-3）を「ON」にしているときは、アドレス帳は利用できません。